

# Távírányító kézikönyve

Naitec Smart légkondicionáló



Figyelmesen olvassa el a légkondicionáló biztonságos és helyes használatára vonatkozó utasításokat, és tartsa biztonságos helyen.


# TARTALOM

<b>Távirányító funkciók leírása</b>	<b>1- 3</b>
-------------------------------------	-------------

## Távírányító funkciók leírása

### • **Megjegyzések:**

- Irányítsa a vezérlő távadó ablakát a légkondicionáló érzékelőjére.
- Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a távirányító és az egység között. Ne ejtse le, vagy dobja le a távirányítót a földre.
- Védje a vezérlőt a víztől. Ne hagyja a távirányítót közvetlen napfényben vagy nagyon meleg helyen.
- Ezt a típusú távirányítót más, kiegészítő funkciókkal rendelkező egységmodellekhez is használják. Előfordulhat, hogy egy adott modell egyes gombjai/ funkciói nem érhetőek el.

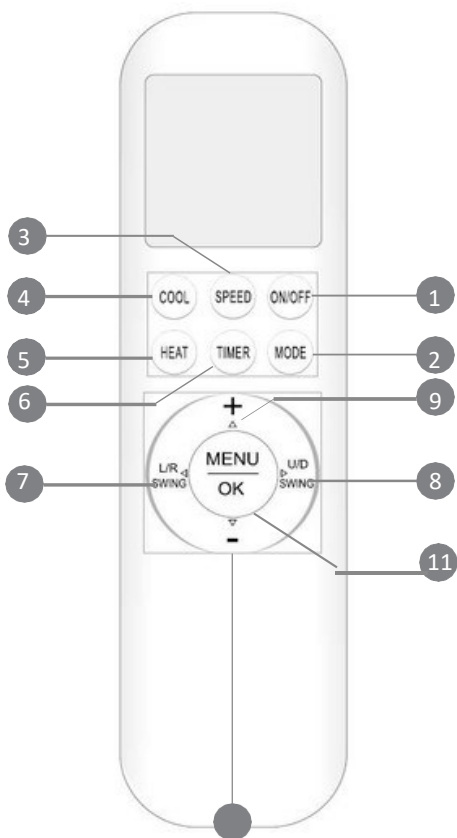

- 1 **ON/OFF** (készülék be-/ kikapcsolása)
- 2 **MOD** - üzemmód kiválasztása
- 3 **SPEED** - ventilátor sebessége
- 4 **COOL** - hűtés
- 5 **HEAT** - fűtés
- 6 **TIMER** - időzítő
- 7 **L/R SWING** - lamellák balra/ jobbra
- 8 **U/D SWING** - lamellák fel/ le
- 9 **+** paraméter/ hőmérséklet-emelés
- 10 **-** paraméter / hőmérséklet-csökkentés
- 11 **MENU/OK** - menü/ megerősítés

**Fűtés aktiválása 8 °C-on: Nyomja meg egyszerre a "MODE" és "+" gombot 3 másodpercig fűtési üzemmódban**



## Távírányító funkciók leírása

1

**ON/OFF** gomb  
be/ ki

Nyomja meg ezt a gombot az egység bekapcsolásához. Ugyanezen gomb újabb megnyomása leállítja az egységet.

2

**MOD** gomb  
üzemmód váltás

Nyomja meg az üzemmód beállításához a következő sorrendben: Automatikus működés (AUTO), Hűtés (COOL), Párátlanítás (DRY), Fűtés (HEAT), Ventilátor (FAN).

3

**SPEED** gomb  
ventilátor gyorsasága

Nyomja meg a ventilátor sebességének beállításához a következő sorrendben: Alacsony (LOW), Közepes (MID), Magas (HIGH), Automatikus (AUTO).

4

**COOL** gomb  
hűtési mód

Elindítja a hűtési módot.

5

**HEAT** gomb  
fűtési mód

Elindítja a fűtési módot.

6

**IDŐZÍTŐ** gomb  
időzítő

Kikapcsolt állapotban (OFF) nyomja meg a TIMER gombot. A kijelzőn megjelenik az időzítő indítása (TIMER ON), amelyet a + és - gombok segítségével állíthat be a kívánt időre.

Nyomja meg ismét az TIMER gombot az időzítő aktiválásához. Más funkciókat is beállíthat, amelyeket aktívá szeretne tenni az egység bekapcsolása után. Ugyanígy beállíthatja az időzítő végét is, ha az (ON) állapot be van kapcsolva. A TIMER gomb megnyomása után a kijelzőn a TIMER OFF felirat jelenik meg. A gombokkal válassza ki a kívánt időt, majd nyomja meg ismét a TIMER gombot a beállítás megerősítéséhez.

7

**SWING** gomb  
függőleges lamellák

Nyomja meg ezt a gombot a lamellák függőleges mozgásának elindításához. Meghagyhatja a redőnyök automatikus mozgását, vagy újra megnyomhatja, hogy megállítsa a kívánt helyzetben.

8

**SWING** gomb  
vízszintes lamellák mozgása

Nyomja meg ezt a gombot a lamellák vízszintes mozgásának elindításához. Az automatikus mozgást meghagyhatja, vagy újra megnyomhatja, hogy megállítsa a kívánt helyzetben.

9

**+ Gomb**  
Paraméternövekedés

Nyomja meg ezt a gombot a hőmérséklet, vagy más paraméter beállításának növeléséhez.

10

**- Gomb**  
paramétercsökkentés

Ennek a gombnak a megnyomásával csökkentheti a hőmérséklet, vagy más paraméter beállítását.

11

**MENU gomb/OK**  
menü/ megerősítés

Ennek a gombnak a megnyomásával megerősítheti a beállítást, vagy beléphet a kiegészítő funkciók menüjébe.

HEALTH - Ionizátor be/ ki.

ECO - energiatakarékos hűtési mód.

SLEEP - aktiválja az alvás funkciót, amely optimális környezetet biztosít a pihentető alváshoz. Egy óra elteltével a hőmérséklet 1 °C-kal, két óra elteltével további 1 °C-kal emelkedik. 3 óra elteltével a hőmérséklet 2 °C-kal, 4 óra után további 2 °C-kal csökken. A légkondicionáló ebben az üzemmódban 7 órán keresztül működik, majd automatikusan kikapcsol. Megjegyzés: A MODE vagy az ON/ OFF gomb megnyomása megszünteti az alvás funkciót.

SILENCE - Csendes ventilátor üzemmód.

ELE.H - aktiválja az elektromos fűtést. Csak az elektromos utómelegítéssel ellátott légkondicionálók kiválasztott modelljein működik.

DISPLAY - az LCD háttérvilágítás be- és kikapcsolása.

iCLEAN - ha ki van kapcsolva (OFF), nyomja meg a gombot a funkció aktiválásához. A készülék legfeljebb 30 percig fog tisztítási üzemmódban működni. Ennek a funkciónak célja a por és egyéb szennyeződések eltávolítása az elpárologtatóból, valamint a szagok eltávolítása.

Gyermekzár - tartsa lenyomva a HEAT + MODE gombokat 3 másodpercig.

**Kellemes felhasználást kívánunk  
a megvásárolt légkondicionálóhoz.**