

Távírányító kézikönyve

Naitec Stellair, Sensitive
légkondicionálók




Figyelmesen olvassa el a légkondicionáló biztonságos és helyes használatára
vonatkozó utasításokat.

A kézikönyvet tartsa biztonságos helyen.

TARTALOM

Elemek behelyezése	1
A távkapcsoló egyes gombjainak leírása	2
Használati módok	7

Elemek behelyezése

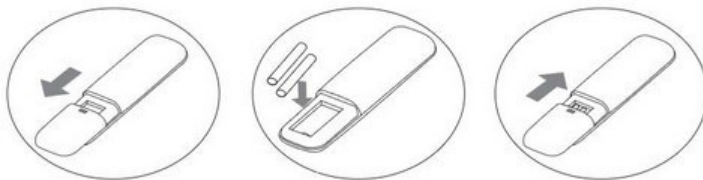


- A távirányító első használata előtt helyezze be az elemeket, és győződjön meg arról, hogy a „+” és a „-” pólusok megfelelően vannak elhelyezve.
- Győződjön meg arról, hogy a távirányító a jelző ablakhoz van irányítva, és hogy nincs akadály közöttük, és hogy a távolság legfeljebb 8 m.
- Ne hagyja, hogy a távirányító leessen vagy valaki dobálózzon vele.
- Ne engedje, hogy folyadék kerüljön a távirányítóba.
- Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napfénynek vagy túlzott hőnek.
- Ha a távirányító nem működik megfelelően, vegye ki az elemeket 30 másodpercre, majd helyezze vissza őket. Ha ez nem működik, cserélje ki az elemeket.
- Az elemek cseréjekor ne keverje össze az új elemeket a régiakkal, és ne keverje össze a különböző típusú elemeket, ami a távirányító meghibásodását okozhatja.
- Ha a távirányítót hosszú ideig nem fogja használni, vegye ki az elemeket. Előfordulhat, hogy a folyadék szivárgása károsítja a távirányítót.
- A kiselejtezett elemeket megfelelően helyezze a hulladékgyűjtőbe.

Megjegyzések:

1. Ez egy univerzális távirányító kézikönyv, amely leírja az összes funkciógombot. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes gombok nem feltétlenül működnek a megvásárolt légkondicionáló típusától függően. Ha egy adott funkció nem érhető el a légkondicionálón, a megfelelő gomb megnyomása egyszerűen nem fog működni.
2. A HEAT és az ELE.H nem áll rendelkezésre csak hűtéssel rendelkező modelleknél, ezért ez a két gomb nem működik megfelelően.

Az egyes vezérlőgombok leírása

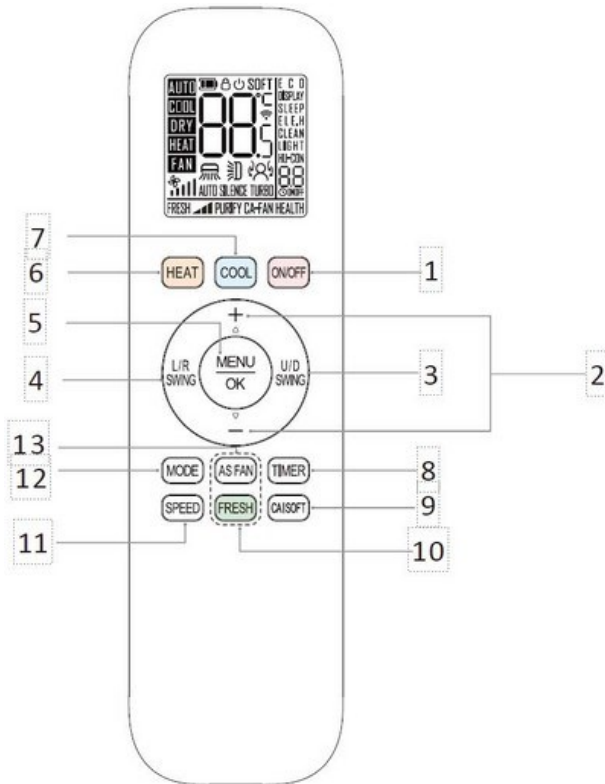

1. **ON/OFF** - légkondicionáló be-/ kikapcsolása
2. **+ & -** - hőmérséklet-növekedés/-csökkenés
3. **U/D SWING** - lamellabeállítás le/ fel
4. **L/R SWING** - lamellabeállítás jobbra/ balra
5. **MENU/OK** - menü gomb a funkciók kiválasztásához és OK gomb a kiválasztás megerősítéséhez
6. **HEAT** - fűtési mód
7. **COOL** - hűtési mód
8. **TIMER** - időzítő
9. **CA I SOFT**
10. **FRESH** - friss levegő funkció
11. **SPEED** - ventilátor sebesség funkció
12. **MODE** - üzemmód kiválasztása
13. **AS FAN** - ventilátor sebessége. A gomb csak **Fresh** üzemmódban aktív.

1. ON/OFF Gomb

Nyomja meg ezt a gombot az egység be- és kikapcsolásához.

2.2. + & - Gomb

Minden alkalommal, amikor a „+” gombot megnyomja, a hőmérséklet-beállítás 0,5 °C-kal nő, és minden alkalommal, amikor a „-” gombot megnyomja, 0,5 °C-kal csökken.

Hőmérséklet-beállítási tartomány: 16°C ~ 32°C.

Megjegyzés: A hőmérséklet nem állítható be automatikus vagy ventilátor üzemmódban.

3. U/D SWING Gomb

Nyomja meg ezt a gombot a lamellák fel/ le forgatásának aktiválásához, majd nyomja meg újra a deaktiválásához.

4. L/R SWING Gomb

Nyomja meg ezt a gombot a bal/ jobb lamella forgatásának aktiválásához, majd nyomja meg újra a lamella forgatási funkció kikapcsolásához.

Megjegyzés: Amikor az egység be van kapcsolva, nyomja meg az "U/D SWING" gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig, a gomb a "Rated swinging" funkciógombra lép, majd nyomja meg az "U/D SWING" gombot a "Rated swinging" pozíció kiválasztásához. "

Az "U/D SWING" gomb ismételt megnyomásával és 3 másodpercig tartó nyomva tartásával, vagy az elemek távirányítóba történő visszahelyezésével az "U/D SWING" gomb visszaállíthatja eredeti funkcióját. A távirányító be/ kikapcsolási gombja nem tud kilépni ebből a funkcióból.

5. MENU & OK Gomb

Nyomja meg a „MENU” gombot a funkcióválasztási módba való belépéshez. Ezután nyomja meg a le/ fel nyilat a kívánt funkció kiválasztásához. Ezután nyomja meg az „OK” gombot a kívánt funkció aktiválásához. Funkcióválasztó módban, amikor megnyomja a fel/le nyilakat, az LCD-n lévő karakterek villogni kezdenek, ha ez a funkció kiválasztható. A funkció üzemmódba való belépés után, ha nem nyom meg egyetlen aktív gombot sem, 10 másodpercen belül azt követően, hogy az aktuális funkció szövege villogni kezd, vagy megnyom egy másik gombot, vagy kilép a funkció üzemmódból, a megfelelő funkció nem aktiválódik.

Megjegyzés: A funkcióválasztó üzemmódban az aktív gombok a következők: [OK], fel/le nyíl.

6. HEAT (Fűtés) Gomb

Nyomja meg ezt a gombot a „HEAT” üzemmódba való gyors belépéshez.

7. COOL (Hűtés) Gomb

Nyomja meg ezt a gombot a „COOL” üzemmódba való gyors belépéshez.

8. TIMER (Időzítő) Gomb

Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a kikapcsolási időzítő beállításához, vagy amikor ki van kapcsolva, a bekapcsolási időzítő beállításához.

Miután egyszer megnyomta ezt a gombot, az „ON(OFF)” villogni kezd. Nyomja meg a "+" vagy a "-" gombot azon órák számának beállításához, amelyek után a készülék be-/kikapcsol, 0,5 órás intervallummal, 0,5 és 10 óra között és 1 órás intervallummal 10 és 24 óra között, összesen 0,5 és 24 óra terjedelemben. Nyomja meg újra a beállítás megerősítéséhez, az „ON(OFF)” villogása leáll. Ha az „TIMER” gombot nem nyomja meg 10 másodpercen belül, miután az „ON(OFF)” villogni kezd, az időzítő beállítása törlődik.

9. CA | SOFT Gomb

Amikor a légkondicionáló be van kapcsolva és (COOL) üzemmódban van, nyomja meg a CA|SOFT gombot, és válassza a "CARE FAN → SOFT → OFF" módot a megfelelő karakterek megjelenítéséhez.

Megjegyzés: A CA|SOFT funkció aktiválásakor az U/D SWING és az L/F SWING vagy a RATED SWING alapértelmezés szerint automatikusan aktiválódik.

A CA|SOFT funkció aktiválása után, ha megnyomja az OFF gombot, vagy megváltoztatja a funkció módját, vagy beállítja a lamellát, a funkció leáll, de a lamella az aktuális állapotban marad, és a légáramlási sebességet módosítja.


10. FRESH Gomb

Bekapcsoláskor, vagy készenléti állapotban, nyomja meg a FRESH gombot a "FRESH" és az "AS FAN" karakterek megjelenítéséhez. Ezzel egyidejűleg aktiválódik a friss levegő funkció FRESH. FRESH üzemmódban az AS FAN alapértelmezett kezdeti légsebessége alacsony. Nyomja meg az AS FAN gombot a levegő sebességének beállításához.

Megjegyzés: Ha a SLEEP funkció be van kapcsolva, az AS FAN légsebessége automatikusan alacsony sebességre változik. Amikor az CARE FAN, SOFT funkció be van kapcsolva, vagy a légkondicionáló ki van kapcsolva, a FRESH funkció egyidejűleg kikapcsol.

11. SPEED Gomb

Ennek a gombnak a megnyomásával kiválaszthatja a ventilátor sebességét az alábbiak szerint:



Megjegyzés: Az automatikus sebesség nem érhető el ventilátor üzemmódban. A turbó fordulatszám nem érhető el automatikus üzemmódban. A DRY üzemmódban a SPEED gomb nem működik.

12. MODE Gomb

Ennek a gombnak a megnyomásával kiválaszthatja az üzemmódot az alábbiak szerint: Automatikus (AUTO)

Hűtés (COOL)

Párátlanítás (DRY)

Fűtés (HEAT)

Fúvás (FAN)

Megjegyzés: A fűtési mód nem érhető el csak hűtésre alkalmas egységek esetén. Részletes leírásért lásd az Üzem mód használat című részt.

13. AS FAN Gomb

A FRESH üzemmódban nyomja meg az AS FAN gombot, és válassza az „Alacsony → Közepes → Magas → Alacsony” légáramlás opciót.

Megjegyzés: Az AS FAN funkció csak FRISS üzemmódban állítható be.

14. ECO

COOL üzemmódban a változtatható frekvenciájú légkondicionáló ECO üzemmódba kapcsol, amely a legkevesebb energiát fogyasztja, és 8 óra elteltével automatikusan elhagyja azt. Az ECO üzemmód nem elérhető a fix frekvenciájú légkondicionálón. Az üzemmód megváltoztatása, vagy a távirányító kikapcsolása automatikusan törli az ECO funkciót.

COOL üzemmódban nyomja meg a "MENU" gombot, majd nyomja meg a gombot és válassza az „ECO” funkciót. Amikor az "ECO" jel villog, az "OK" gomb megnyomásával, az ECO funkció aktiválódik (deaktiválódik).

Megjegyzés:

A villamosenergia-fogyasztást befolyásolja a környezeti hőmérséklet és a ház szerkezete, stb., ha a környezeti hőmérséklet magas, vagy a ház területe nagy, legyen körültekintő az ECO üzemmód használatakor.

15. DISPLAY Funkció

Nyomja meg a "MENU" gombot, majd a gombokkal válassza ki a "DISPLAY" karaktert. Amikor a „DISPLAY” felirat villog, nyomja meg az „OK” gombot a képernyőn megjelenő kijelző funkció aktiválásához (deaktiválásához).

16. SLEEP Funkció

Amikor az egység be van kapcsolva, nyomja meg a „MENU” gombot. Ezután a gombokkal válassza ki a „SLEEP” karaktert. Amikor a „SLEEP” jel villog, nyomja meg az „OK” gombot az alvó üzemmód funkció aktiválásához/deaktiválásához.

Az egység 10 órás folyamatos működés után kilép a SLEEP üzemmódból, és visszatér az előző állapotba.

Megjegyzés: Az alvás funkció nem aktiválható ventilátor üzemmódban, vagy automatikus üzemmódban. Alvó üzemmódban a légkondicionáló képernyője ki van kapcsolva.

17. ELE.H Funkció

Amikor az egység be van kapcsolva és HEAT üzemmódban van, nyomja meg a "MENU" gombot, majd a gombokkal válassza ki az "ELE.H" karaktert. Amikor az „ELE.H” jel villog, az „OK” gomb megnyomása aktiválja (deaktiválja) a kiegészítő fűtési funkciót. A készülék automatikusan aktiválja a kiegészítő fűtési funkciót a környezeti hőmérsékletnek megfelelően, hogy felgyorsítsa a fűtést.

18. CLEAN Funkció

Az egység automatikusan eltávolítja a port az elpárologtatón, és megszáritja, vagy forró levegővel szárítja a nedvességet.

Amikor a légkondicionáló ki van kapcsolva, nyomja meg a „MENU” gombot. Ezután a gombokkal válassza ki a „CLEAN” karaktert. Amikor a „CLEAN” felirat villog, az „OK” gomb megnyomásával megjelenik/ nem jelenik meg a „CLEAN” felirat a légkondicionáló kijelzőjén, amely aktiválja (deaktiválja) a tisztítási funkciót.

Amikor a CLEAN funkció be van kapcsolva, és az „ON/OFF” gombot megnyomva, a légkondicionáló azonnal elindul, és ezzel egyidejűleg a CLEAN funkció is leáll.

A CLEAN 30 perc után automatikusan leáll.

19. LIGHT Funkció

A készülék automatikusan aktiválja, vagy deaktiválja a fénykijelző funkciót a légkondicionáló kijelzőjén a beltéri környezeti fénynek megfelelően. Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a „MENU” gombot. Ezután a gombokkal válassza ki a "LIGHT" karaktert. Amikor a „LIGHT” jelzés villogni kezd, az „OK” gomb megnyomásával aktiválja, vagy deaktiválja a fényérzékelést.

Megjegyzés: Egyes légkondicionáló modellek nem rendelkeznek ezzel a funkcióval.

20. HEALTH Funkció

Amikor az egység be van kapcsolva, nyomja meg a "MENU" gombot, majd a gombokkal válassza ki az "HEALTH" karaktert. Amikor az „HEALTH” jel villog, az „OK” gomb megnyomására megjelenik/nem jelenik meg az „HEALTH” jel a légkondicionáló kijelzőjén, így aktiválva (deaktiválva) az egészségügyi funkciót.

Megjegyzés: Az HEALTH funkció automatikusan törlődik a légkondicionáló kikapcsolásával. Egyes légkondicionálók nem rendelkeznek ezzel a funkcióval. Az adott funkció az aktuális légkondicionálótól függ.

21. CHILD-LOCK Funkció

Nyomja meg egyszerre a „HEAT” és az „MODE” gombokat, és tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig a gyermekzár funkció aktiválásához vagy deaktiválásához. Amikor a gyerekzár funkció be van kapcsolva, egy lakat ikon jelenik meg a távirányítón.

Használati üzemmódok

Automatikus üzemmód

1. Nyomja meg az „ON/OFF” gombot, a légkondicionáló elindul.
2. Nyomja meg az "MODE" gombot, és válassza ki az automatikus üzemmódot.
3. Nyomja meg a "SPEED" gombot a ventilátor sebességének kiválasztásához az alábbi opciókból Csendes, Alacsony, Közepesen alacsony, Közepesen magas, Magas, és Automatikus.
4. Az „ON/ OFF” gomb ismételt megnyomásával leállítja a légkondicionálást.

Megjegyzés: Automatikus üzemmódban a hőmérséklet-beállítás hatástalan.

COOL/HEAT üzemmód

1. Nyomja meg az „ON/OFF” gombot, a légkondicionáló elindul.
2. Nyomja meg az " MODE " gombot, válassza ki a hűtési vagy fűtési módot.
3. Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot a hőmérséklet 16°C és 32°C közötti beállításához
4. Nyomja meg a „SPEED” gombot a sebesség kiválasztásához a Silence, Low, Mid-Low, Mid, High opciókat.
5. Ha ismét megnyomja az ON/OFF gombot, a légkondicionálás leáll.

Megjegyzés: Automatikus üzemmódban a hőmérséklet-beállítás hatástalan.

FAN üzemmód

1. Nyomja meg az „ON/OFF” gombot, a légkondicionáló elindul.
2. Nyomja meg az " MODE " gombot, válassza ki a ventilátor üzemmódját.
3. A "SPEED" gomb megnyomásával kiválaszthatja a ventilátor sebességét a Csendes, Alacsony, Közepes alacsony, Közepes, Közepes magas, Magas lehetőségek közül.
4. Az „ON/OFF” gomb ismételt megnyomásával leállítja a légkondicionálást.

Megjegyzés: Ventilátor üzemmódban a hőmérséklet-beállítás hatástalan.

DRY üzemmód

1. Nyomja meg az „ON/OFF” (BE/KI) gombot, a légkondicionáló elindul.
2. Nyomja meg a "MODE" gombot, válassza ki a páratlanítási módot.
3. A “ + ” vagy “ - ” gomb megnyomásával beállíthatja a hőmérsékletet 16°C és 32°C között, a kijelző a gomb megnyomásával változik.
4. Az „ON/OFF” gomb ismételt megnyomásával leállítja a légkondicionálót.

Megjegyzés: Szárítási üzemmódban a sebesség beállítása hatástalan.

**Kellemes felhasználást kívánunk
a megvásárolt légkondicionálóhoz.**