

Manuál k dálkovému ovládní

Klimatizace Naitec Stellair, Sensitive



Pozorně si přečtete pokyny pro bezpečné a správné používání klimatizace.
Návod si pečlivě uschovejte.

OBSAH

Vložení baterií	1
Popis jednotlivých tlačítek ovládání	2
Režimy používání	7

Vložení baterií




- Před prvním použitím dálkového ovladače vložte baterie a ujistěte se, že póly "+" a "-" jsou správně umístěny.
- Ujistěte se, že dálkový ovladač je nasměrován na přijímací okno signálu a že mezi nimi nejsou žádné překážky a že vzdálenost je maximálně 8 m.
- Nedovolte, aby dálkový ovladač spadl, nebo jím někdo házel.
- Nedovolte, aby se do dálkového ovladače dostala nějaká tekutina.
- Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření nebo nadměrnému teplu.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje normálně, vyjměte baterie na 30 sekund a poté je znovu vložte. Pokud to nefunguje, vyměňte baterie.
- Při výměně baterií nemíchejte nové baterie se starými ani nemíchejte baterie různých typů, což by mohlo způsobit poruchu dálkového ovladače.
- Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie. Může se stát, že vytečení tekutiny z nich poškodí dálkový ovladač.
- Vyřazené baterie řádně zlikvidujte.

Poznámky:

1. Toto je univerzální návod na dálkový ovladač, který popisuje všechna funkční tlačítka. Upozorňujeme, že některá tlačítka nemusí fungovat v závislosti na konkrétní klimatizaci, kterou jste si zakoupili. Pokud konkrétní funkce není na klimatizaci dostupná, stisknutí příslušného tlačítka prostě nebude fungovat.
2. Funkce HEAT a ELE.H nejsou dostupné pro modely pouze s chlazením, proto tato dvě tlačítka nefungují odpovídajícím způsobem.

Popis jednotlivých tlačítek ovládání

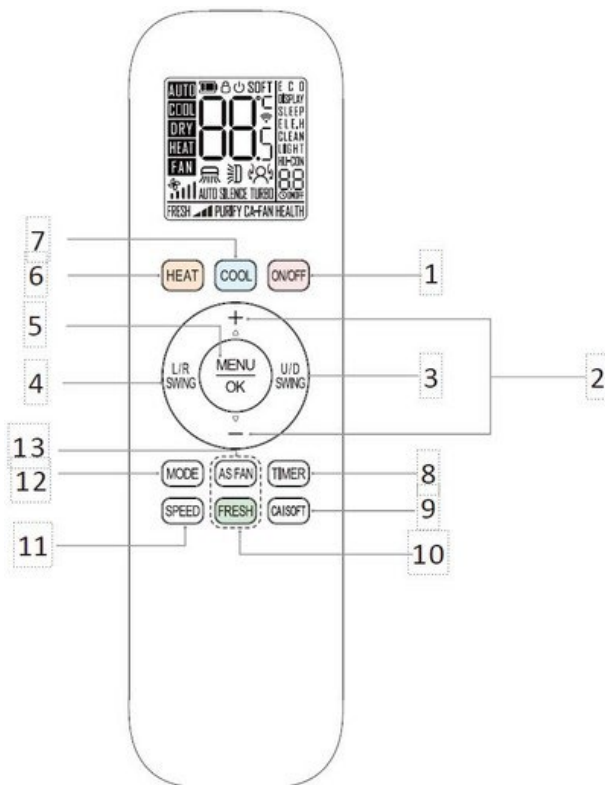

1. ON/OFF - zapnutí/vypnutí klimatizace

2. + & - - zvýšení/snížení teploty

3. U/D SWING - nastavení lamely směrem nahoru a dolů

4. L/R SWING - nastavení lamely vpravo/vlevo

5. MENU/OK - tlačítko menu pro výběr funkcí a tlačítko OK pro potvrzení volby

6. HEAT - režim topení

7. COOL - režim chlazení

8. TIMER - časovač

9. CA I SOFT

10. FRESH - funkce čerstvého vzduchu

11. SPEED - funkce rychlosti ventilátoru

12. MODE - výběr provozního režimu

13. AS FAN - rychlost ventilátoru

Tlačítko aktivní pouze v režimu Fresh

1. ON/OFF Tlačítko

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete jednotku.

2. + & - Tlačítko

Po každém stisknutí „+“ se nastavení teploty zvýší o 0,5 °C a při každém stisknutí „-“ se sníží o 0,5 °C.

Rozsah nastavení teploty: 16 °C ~ 32 °C.

Poznámka: Teplotu nelze nastavit v automatickém režimu nebo režimu ventilátoru.

3. U/D SWING Tlačítko

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete otáčení lamel směrem nahoru/dolů a opětovným stisknutím jej vypnete.

4. L/R SWING Tlačítko

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete otáčení lamely doleva/doprava a opětovným stisknutím funkci otáčení lamel vypnete.

Poznámka: Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko „U/D SWING“ a podržte jej 3 sekundy, tlačítko se posune na funkční tlačítko „Rated swinging“ a poté stisknutím tlačítka „U/D SWING“ vyberte pozice "Rated swinginging."

Pouhým opětovným stisknutím tlačítka „U/D SWING“ a jeho podržením na 3 sekundy nebo opětovným vložením baterií do dálkového ovladače může tlačítko „U/D SWING“ obnovit svou původní funkci. Tlačítko zapnutí/vypnutí na dálkovém ovladači nemůže ukončit tuto funkci.

5. MENU & OK Tlačítko

Stiskněte tlačítko "MENU" pro vstup do režimu výběru funkce. Potom stiskněte šipku dolů/ nahoru pro výběr požadované funkce. Následně stiskněte tlačítko "OK" pro aktivaci požadované funkce.

V režimu výběru funkce, když stisknete šipky nahoru/dolů, znaky na LCD začnou blikat, pokud lze tuto funkci vybrat.

Po vstupu do režimu funkce, pokud nestisknete žádné aktivní tlačítko do 10 sekund poté, co text aktuální funkce začne blikat, nebo stisknete jiné tlačítko, nebo opustíte režim funkce, příslušná funkce nebude aktivována.

Poznámka: Mezi aktivní tlačítka v režimu výběru funkcí patří: [OK], šipka nahoru/dolů.

6. HEAT (Topení) Tlačítko

Stisknutím tohoto tlačítka rychle vstoupíte do režimu „HEAT“.

7. COOL (Chlazení) Tlačítko

Stisknutím tohoto tlačítka rychle vstoupíte do režimu „COOL“.

8. TIMER (Časovač) Tlačítko

Když je zařízení zapnuto, stiskněte toto tlačítko pro nastavení časovače vypnutí, nebo když je vypnuto pro nastavení časovače zapnutí.

Po stisknutí tohoto tlačítka jednou, "ON(OFF)" začne blikat. Stiskněte „+“ nebo „-“ pro nastavení počtu hodin po kterých bude zařízení zapnuto/vypnuto, s intervalem 0,5 hodiny v rozmezí od 0,5 do 10 hodin a s intervalem 1 hodina v rozmezí od 10 do 24 hodin, s celkovým rozsahem od 0,5 do 24 hodin.

Stiskněte jej znovu pro potvrzení nastavení, "ON(OFF)" přestane blikat.

Není-li tlačítko „TIMER“ stisknuto do 10 sekund poté, co "ON(OFF)" začne blikat, nastavení časovače se zruší.

9. CA | SOFT Tlačítko

Když je klimatizace zapnutá a v režimu chlazení (COOL), stiskněte tlačítko CA|SOFT a vyberte režim "CARE FAN → SOFT → OFF", aby se zobrazily příslušné znaky.

Poznámka: Po aktivaci funkce CA|SOFT jsou U/D SWING a L/F SWING nebo RATED SWING výchozí automaticky.

Po aktivaci funkce CA|SOFT, pokud stisknete OFF, nebo změníte režim funkce, nebo nastavíte lamelu, funkce bude ukončena, ale lamela zůstane v aktuálním stavu a rychlost proudění vzduchu bude upravena.

10. FRESH Tlačítko


Při zapnutí nebo v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko FRESH pro zobrazení znaků "FRESH" a "AS FAN". Současně se aktivuje funkce čerstvého vzduchu FRESH. V režimu FRESH je výchozí počáteční rychlost vzduchu AS FAN - nízká.

Stiskněte tlačítko AS FAN pro nastavení rychlosti vzduchu.

Poznámka: Po aktivaci funkce SLEEP se rychlost větru AS FAN automaticky změní na nízkou rychlost. Když je funkce CARE FAN, SOFT zapnuta nebo klimatizace vypnuta, funkce FRESH je současně deaktivována.

11. SPEED Tlačítko

Stisknutím tohoto tlačítka můžete zvolit rychlost ventilátoru následovně:



Poznámka: Automatická rychlost není dostupná v režimu ventilátoru. Turbo rychlost není dostupná v automatickém režimu. Tlačítko SPEED je v režimu DRY nefunkční.

12. MODE Tlačítko

Stisknutím tohoto tlačítka můžete zvolit provozní režim následovně:

Automatický (AUTO)

Chlazení (COOL)

Odvlhčování (DRY)

Topení (HEAT)

Foukání (FAN)

Poznámka: Režim ohřevu není k dispozici pro jednotky pouze pro chlazení.

Podrobný popis naleznete v části Použití pro režim.

13. AS FAN Tlačítko

V režimu FRESH stiskněte tlačítko AS FAN a vyberte „Nízký → Střední → Vysoký → Nízký“ proud vzduchu.

Poznámka: Funkci AS FAN lze nastavit pouze v režimu FRESH.

14. ECO

V režimu COOL přejde klimatizační jednotka s proměnlivou frekvencí do režimu ECO, který spotřebuje nejméně elektřiny a automaticky jej opustí po 8 hodinách. Režim ECO není dostupný pro klimatizaci s pevnou frekvencí. Změna režimu, nebo vypnutí dálkového ovladače automaticky zruší funkci ECO.

V režimu COOL stiskněte tlačítko „MENU“ a poté stisknutím tlačítka a vyberte možnost „ECO“. Když bude znak „ECO“ blikat stisknutím tlačítka „OK“ se aktivuje (deaktivuje) funkce ECO.

Poznámka:

Spotřeba elektřiny je ovlivněna okolní teplotou a konstrukcí domu atd., když je okolní teplota vysoká, nebo má dům velkou plochu, buďte opatrní při používání režimu ECO.

15. DISPLAY Funkce

Stiskněte tlačítko „MENU“, poté pomocí tlačítek vyberte znak „DISPLAY“. Když bude znak „DISPLAY“ blikat, stisknutím tlačítka „OK“ aktivujte (deaktivujte) funkci zobrazení na obrazovce.

16. SLEEP Funkce

Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko „MENU“. Potom pomocí tlačítek vyberte znak "SLEEP". Když bude znak „SLEEP“ blikat, stisknutím tlačítka „OK“ aktivujete/deaktivujete funkci režimu spánku.

Jednotka opustí režim SLEEP po 10 hodinách nepřetržitého provozu a vrátí se do předchozího stavu.

Poznámka: Funkci spánku nelze aktivovat v režimu ventilátoru nebo v automatickém režimu. V režimu spánku je obrazovka klimatizace vypnuta.

17. ELE.H Funkce

Když je jednotka zapnutá a v režimu HEAT, stiskněte tlačítko „MENU“, poté pomocí tlačítek vyberte znak „ELE.H“. Když bude znak „ELE.H“ blikat, stisknutím tlačítka „OK“ se aktivuje (deaktivuje) funkce přídatného topení. Jednotka automaticky aktivuje funkci přídatného vytápění podle okolní teploty, aby se ohřev urychlil.

18. CLEAN Funkce

Jednotka automaticky vyčistí prach na výparníku a vysuší nebo vyfénuje vlhkost.

Když je klimatizace vypnutá, stiskněte tlačítko „MENU“. Potom pomocí tlačítek vyberte znak „CLEAN“. Když bude znak „CLEAN“ blikat, stisknutím tlačítka „OK“ se zobrazí/ nezobrazí na displeji klimatizace znak „CLEAN“, který aktivuje (deaktivuje) funkci čištění.

Když je funkce CLEAN zapnuta a stisknete tlačítko „ON/OFF“, klimatizace se okamžitě spustí a zároveň se ukončí funkce CLEAN.

Funkce CLEAN se automaticky ukončí po 30 minutách.

19. LIGHT Funkce

Jednotka automaticky aktivuje nebo deaktivuje funkci zobrazení světla na displeji klimatizace podle vnitřního okolního světla. Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko "MENU". Potom pomocí tlačítek vyberte znak „LIGHT“. Když začne znak „LIGHT“ blikat, stisknutím tlačítka „OK“ se aktivuje nebo deaktivuje světelné snímání.

Poznámka: Některé modely klimatizací nemají tuto funkci.

20. HEALTH Funkce

Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko „MENU“ a poté pomocí tlačítek vyberte znak „HEALTH“. Když bude znak „HEALTH“ blikat, stisknutím tlačítka „OK“ se zobrazí/nezobrazí na displeji klimatizace znak „HEALTH“, čímž se aktivuje (deaktivuje) funkce zdraví.

Poznámka: Funkce HEALTH se automaticky zruší po vypnutí klimatizace. Některé klimatizace tuto funkci nemají. Konkrétní funkce závisí na aktuální klimatizaci.

21. CHILD-LOCK Funkce

Stiskněte současně tlačítka „HEAT“ a „MODE“ a podržte je alespoň 3 sekundy, abyste aktivovali nebo deaktivovali funkci dětské pojistky.

Když je aktivována funkce dětského zámku, na dálkovém ovladači se zobrazí ikona zámku.

Režimy používání

Auto režim

1. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“, klimatizace se spustí.
 2. Stiskněte tlačítko „MODE“ a vyberte režim automatického provozu.
 3. Stisknutím tlačítka „SPEED“ můžete vybrat rychlost ventilátoru z možností Tichá, Nízká, Středně nízká, Střední, Středně vysoká, Vysoká, Auto.
 4. Opětovným stisknutím tlačítka „ON/OFF“ se klimatizace zastaví.
- Poznámka:** V automatickém režimu je nastavení teploty neúčinné.

COOL/HEAT režim

1. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“, klimatizace se spustí.
2. Stiskněte tlačítko „MODE“, vyberte režim chlazení nebo topení.
3. Stisknutím tlačítka „+“ or „-“ můžete nastavit teplotu od 16°C do 32°C
4. Stisknutím tlačítka „SPEED“ můžete vybrat rychlost ze Silence, Low, Mid-Low, Mid, Mid-High, High
5. V případě, že stisknete opět tlačítko ON/OFF klimatizace se zastaví.

Poznámka: V automatickém režimu je nastavení teploty neúčinné.

FAN režim

1. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“, klimatizace se spustí.
2. Stiskněte tlačítko „MODE“, vyberte režim provozu ventilátoru.
3. Stisknutím tlačítka „SPEED“ můžete vybrat rychlost ventilátoru z Tichý, Nízký, Středně nízký, Střední, Středně vysoký, Vysoký.
4. Opětovným stisknutím tlačítka „ON/OFF“ se klimatizace zastaví.

Poznámka: V režimu ventilátoru je nastavení teploty neúčinné.

DRY režim

1. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“, klimatizace se spustí.
2. Stiskněte tlačítko „MODE“, vyberte režim odvlhčování.
3. Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ můžete nastavit teplotu od 16 °C do 32 °C zobrazení se mění podle mačkání tlačítka.
4. Opětovným stisknutím tlačítka „ON/OFF“ se klimatizace zastaví.

Poznámka: V režimu sušení je nastavení rychlosti neúčinné.

**Přejeme vám příjemné používání
zakoupené klimatizace.**