

Manuál k dálkovému ovládání

Klimatizace Naitec Smart



Pozorně si přečtěte pokyny pro bezpečné a správné používání klimatizace a
návod si pečlivě uschovejte.


OBSAH

Popis funkcí dálkového ovládání 1- 3

Popis funkcí dálkového ovládní

• Poznámky:

- Nasměřujte okénko vysílače ovladače na senzor klimatizační jednotky.
- Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a jednotkou nejsou žádné překážky. Nepouštějte dálkový ovladač na zem a neházejte jím.
- Chraňte ovladač před vodou. Nenechávejte dálkový ovladač na přímém slunečním světle nebo na velmi teplém místě.
- Tento typ dálkového ovladače se používá také pro jiné modely jednotek s dalšími funkcemi. Některá tlačítka/funkce u konkrétního modelu nemusí být dostupná.

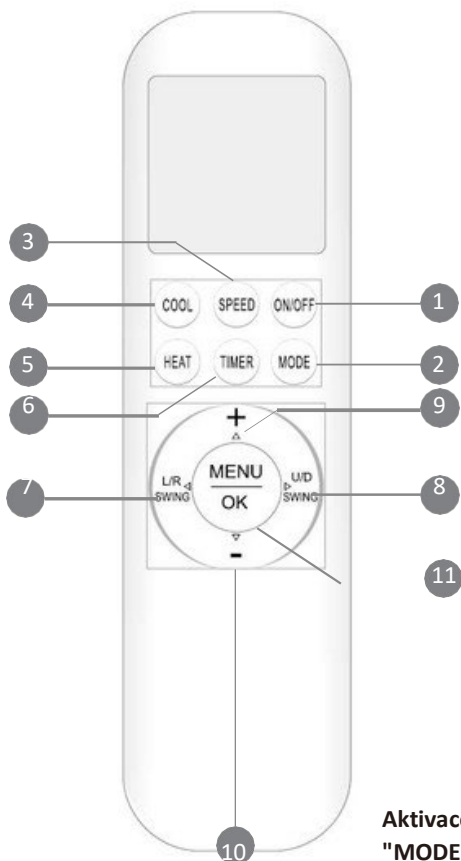

- 1 **ON/OFF** (zapnutí/vypnutí klimatizace)
- 2 **MODE** - výběr provozního režimu
- 3 **SPEED** - rychlost ventilátoru
- 4 **COOL** - chlazení
- 5 **HEAT** - topení
- 6 **TIMER** - časovač
- 7 **L/R SWING** - lamely doleva/doprava
- 8 **U/D SWING** - lamely nahoru/dolů
- 9 + zvýšení parametrů/ teploty
- 10 - snížení parametrů / teploty
- 11 **MENU/OK** - menu/potvrzení

Aktivace topení na 8 °C: Současně stiskněte tlačítka "MODE" a "+" na 3 sekundy v režimu topení.

Popis funkcí dálkového ovladače

1

Tlačítko ON/OFF
zapnutí/vypnutí

Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka zapne. Dalším stisknutím téhož tlačítka se jednotka vypne.

2

Tlačítko MODE
změna režimu

Stiskněte pro nastavení režimu provozu v pořadí: Automatický chod (AUTO), Chlazení (COOL), Odvlhčování (DRY), Topení (HEAT), Ventilátor (FAN).

3

Tlačítko SPEED
rychlost ventilátoru

Stiskněte pro nastavení rychlosti ventilátoru v pořadí: Nízká (LOW), Střední (MID), Vysoká (HIGH), Automatická (AUTO).

4

Tlačítko COOL
režim chlazení

Spustí režim chlazení.

5

Tlačítko HEAT
režim topení

Spustí režim topení.

6

Tlačítko TIMER
časovač

Při vypnutém stavu (OFF) stiskněte tlačítko TIMER. Na displeji se zobrazí začátek časovače (TIMER ON), který můžete nastavit na požadovaný čas pomocí tlačítek + a -.

Opětovným stisknutím tlačítka TIMER časovač aktivujete. Můžete také nastavit další funkce, které chcete mít aktivní po zapnutí jednotky. Stejným způsobem nastavíte i konec časovače při zapnutém (ON) stavu. Po stisknutí tlačítka TIMER se na displeji zobrazí TIMER OFF. Pomocí tlačítek vyberete požadovaný čas a opětovným stisknutím tlačítka TIMER nastavení potvrdíte.

7

Tlačítko SWING
pohyb vertikálních lamel

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte pohyb vertikálních žaluzií. Můžete ponechat automatický pohyb žaluzií nebo ji v požadované pozici opětovným stisknutím zastavit.

8

Tlačítko SWING
pohyb horizontálních lamel

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte pohyb horizontální žaluzie. Můžete ponechat automatický pohyb žaluzie nebo ji v požadované pozici opětovným stisknutím zastavit.

9

Tlačítko +
zvýšení parametrů

Stisknutím tohoto tlačítka zvyšujete nastavení teploty nebo jiného parametru.

10

Tlačítko -
snížení parametrů

Stisknutím tohoto tlačítka snižujete nastavení teploty nebo jiného parametru.

11

Tlačítko MENU/OK
menu/potvrzení

Stisknutím tohoto tlačítka potvrzujete nastavení nebo vstupíte do menu pomocných funkcí.

HEALTH - zapnutí/vypnutí ionizátoru. ECO -

úsporný režim chlazení.

SLEEP – aktivujete funkci spánku, která udržuje optimální prostředí pro váš klidný spánek. Po jedné hodině se teplota zvýší o 1 °C, po dvou hodinách se zvýší o další 1 °C. Po třetí hodině se teplota sníží o 2 °C, po čtvrté hodině se sníží o další 2 °C. Klimatizace funguje v tomto režimu 7 hodin a následně se automaticky vypne. Pozn.: Stisknutím tlačítek MODE nebo ON/OFF dojde ke zrušení funkce spánku.

SILENCE - tichý režim ventilátoru.

ELE.H - aktivuje elektrický ohřívač. Funguje pouze u vybraných modelů klimatizací vybavených elektrickým doohřevem.

DISPLAY - zapnutí/vypnutí LCD podsvícení.

iCLEAN - při vypnutém stavu (OFF) stisknutím tlačítka aktivujete funkci. Jednotka bude pracovat v režimu čištění po dobu maximálně 30 minut. Účelem této funkce je čištění prachu a dalších nečistot z výparníku, jakož i odstranění zápachu.

Dětský zámek - podržením tlačítek HEAT + MODE po dobu 3 sekund.

**Přejeme vám příjemné používání
zakoupené klimatizace.**